FREEK VONK × BRESSER – 10×25 távcső


Cikkszám: 9820102 | Az eredeti használati útmutató magyar fordítása

Biztonsági figyelmeztetések

- **Figyelem!** 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró részek miatt fulladásveszély áll fenn. A termék rendeltetésszerűen éles széleket és hegyes részeket tartalmaz.
- **Vakság veszélye:** Soha ne nézzen közvetlenül a Napba vagy a Nap közvetlen közelébe ezzel a távcsővel, mert látáskárosodást, akár vakságot is okozhat.
- **Fulladásveszély:** Gyermekek a készüléket csak felnőtt felügyeletével használhatják. Tartsa a csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és a gumiszalagokat a gyermekektől távol.
- **Tűzveszély:** A készüléket, különösen a lencséket, ne tegye ki közvetlen napfénynek. A koncentrált fény tüzet okozhat.
- Ne szerelje szét a készüléket. Meghibásodás esetén forduljon a kereskedőhöz, aki szükség esetén szervizbe küldi a terméket.
- A készüléket ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- A készülék kizárólag magáncélú használatra készült. Tartsa tiszteletben mások magánéletét; ne használja arra, hogy például lakásokba nézzen be.

A távcső részei

1. Központi tengely; **2.** gumiszemkagylók; **3.** dioptriaállító gyűrű; **4.** távcsőtest; **5.** objektívcső; **6.** központi élességállító kerék; **7.** okulár (szemlencse); **8.** objektívlencse; **9.** helyes szemtávolság mellett látható képmező; **10.** hordozópánt / hurok; **11.** távcsőtok.

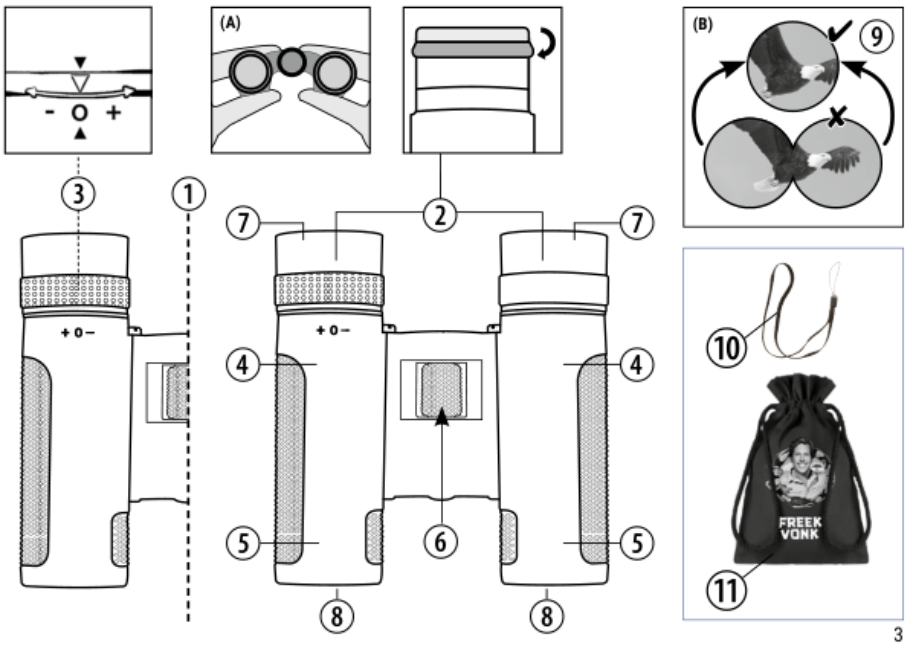

A 10×25-ös távcső eredeti részegység- és szemtávolság-ábrái (A, B).

A szemtávolság beállítása

A két szem közötti távolság egyénenként különbözik, ezért használat előtt állítsa be a távcsövet. Fogja két kézbe a távcsövet (A ábra), és helyezze a szeméhez. A két távcsőfelet úgy hajtsa össze vagy szét, hogy mindkét szemével egyetlen kör alakú képmezőt lásson (B ábra).

Az élesség beállítása

Válasszon ki egy legalább 10 méterre található tárgyat. Csukja be a jobb szemét, vagy takarja le az ujjával. A központi élességállító kerékkel (6) állítsa élesre a bal szem által látott képet. Ezután csukja be a bal szemét, és a jobb szem képét a dioptriaállító gyűrűvel (3) állítsa élesre. A két beállítást követően mindkét szemével éles képet kell látnia.

Szemüveg használata

Ha szemüveget visel, hajtsa vissza a szemlencséknél lévő gumiszemkagylókat (2), hogy a teljes képmezőt megfelelően láthassa.

Tisztítás és tárolás

- Az okulárokat és az objektívlencséket kizárólag puha, szöszmentes, például mikroszálas kendővel tisztítsa; ne nyomja erősen a kendőt, mert megkarcolhatja a lencséket.
- Makacsabb szennyeződés esetén enyhén nedvesítse meg a kendőt szemüvegtisztító folyadékkal, és gyengéd mozdulatokkal törölje le a lencséket.
- Óvja a készüléket a portól és a nedvességtől. Használat után, különösen párás környezetben, hagyja egy ideig szobahőmérsékleten, hogy a visszamaradt nedvesség elpárologhasson; csak ezután tárolja el.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat anyagfajtánként elkülönítve helyezze a megfelelő hulladékgyűjtőkbe. A helyes ártalmatlanításról a helyi hulladékkezelő vagy környezetvédelmi hatóság nyújt tájékoztatást.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH az alkalmazandó irányelvek és szabványok szerint megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. Az eredeti használati útmutatóban megadott dokumentum:
www.bresser.de/download/9820101B4K000/CE/9820101B4K000_CE.pdf.

Az eredeti PDF címlapján a 9820102 cikkszám szerepel, a megfelelőségi nyilatkozat hivatkozásában viszont a 9820101B4K000 azonosító található. Az eltérést nem módosítottuk találgatással.

Gyártói garancia és szerviz

Az eredeti útmutatóban szereplő szokásos gyártói garanciális idő 2 év a vásárlástól. A hosszabb önkéntes gyártói garanciához a gyártó honlapján történő regisztráció szükséges. Feltételek:
www.bresser.de/warranty_terms.